

# C375

2003年11月3日

V3.0F-SWOA.03.5BR版

## 引言

### 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。



**注：**由于本款手机可以更换外壳和键盘，所以外形可能与图片不符，但所有按键位置、顺序和功能仍相同。

Motorola, Inc., Consumer Advocacy Office  
1307 East Algonquin Road  
Schaumburg, IL 60196  
1-800-331-6456（美国）  
1-888-390-6456（TTY/TDD 美国）  
1-800-461-4575（加拿大）  
800-810-5050（中国）

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。


© 2003摩托罗拉公司版权所有。

### 计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的专营权，其中包括经销、复制具有版权的

软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权，但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

## 菜单图

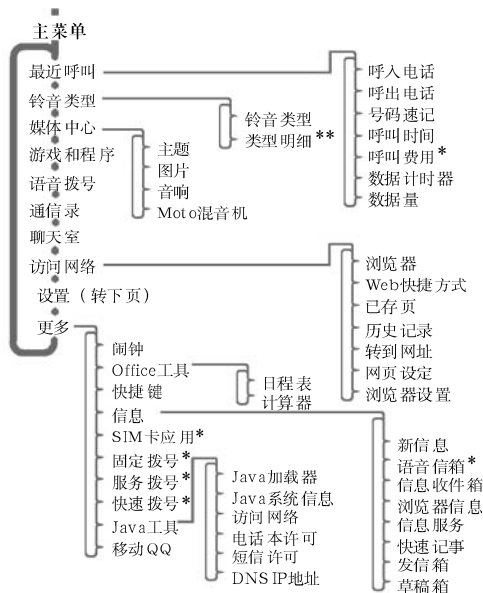


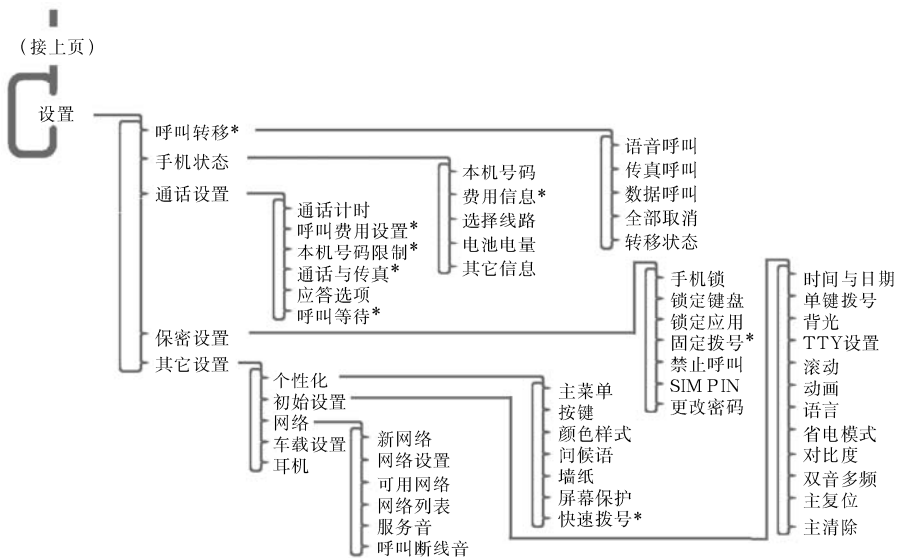
\* 取决于SIM卡、网络支持以及是否申请了此功能。

\*\* 类型明细的具体名称取决于您选定的铃音类型。

注:

- 在菜单中选择**更多**可以浏览附加的菜单选项。
- SIM卡应用**的具体名称取决于您向网络服务提供商申请开通的服务内容。
- 这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能，用户不一定都能使用。

目的	快捷方式
进入通信录	在待机状态下，按  的上下键。
设置铃音音量	在待机状态下，按  的左右键。



注：所有的功能，用户不一定都能使用。

\* 取决于SIM 卡或网络支持。

## 目录

引言 .....	1	使用菜单 .....	25
菜单图 .....	3	文字输入 .....	26
安全信息 .....	9	选择文字输入方法 .....	31
入门知识 .....	15	手机设置 .....	33
原装配件 .....	15	存储机主姓名和本机号码 .....	33
用户手册 .....	15	设置时间和日期 .....	33
安装电池 .....	15	设置提示铃音模式 .....	33
为电池充电 .....	16	设置应答选项 .....	34
电池的使用 .....	16	设置墙纸 .....	34
安装SIM卡 .....	17	选择屏幕保护 .....	35
更换手机外壳 .....	19	设置显示颜色 .....	35
开机 .....	20	调节显示屏对比度 .....	35
调节音量 .....	20	调节背光 .....	36
拨打电话 .....	21	省电模式 .....	36
接听电话 .....	21	通话功能 .....	37
查看本机号码 .....	22	更改线路 .....	37
关于手机 .....	23	重拨 .....	37
显示屏 .....	23	取消呼入电话 .....	37

目  
录

拨打紧急号码 .....	38	发送快速记事文字信息 .....	52
拨打国际电话号码 .....	38	查看已发送文字信息的状态 .....	52
查看最近呼叫 .....	38	接收文字信息 .....	53
回复未应答电话 .....	40	阅读、锁定或删除文字信息 .....	53
使用号码速记功能 .....	41	接收浏览器信息 .....	55
附加号码 .....	41	阅读服务信息 .....	55
语音信箱 .....	42	使用聊天功能 .....	57
按位置排序拨号 .....	42	自定义信息菜单功能选项 .....	60
单键拨号 .....	43	移动QQ .....	60
呼叫等待 .....	43	通讯录 .....	63
保持通话 .....	44	查看通信录条目 .....	63
呼叫转移 .....	44	创建通信录条目 .....	63
召开电话会议 .....	45	在电话号码中存储插入的字符 .....	65
呼叫转接 .....	46	给通信录条目录制语音姓名 .....	66
信息及聊天功能 .....	49	拨打通信录中的号码 .....	66
建立文字信息收件箱 .....	49	编辑通信录条目 .....	67
多媒体信息设置 .....	50	删除通信录条目 .....	67
发送文字信息、图片和声音 .....	50	使用通信录分类 .....	68

通信录条目排序 .....	70	使用快捷键 .....	77
复制通信录条目 .....	70	使用手机的其它功能 .....	79
检查通信录容量 .....	72	使用固定拨号功能 .....	79
设置单键拨号优先 .....	72	使用服务拨号功能 .....	79
自定义手机设置 .....	73	快速拨号 .....	79
指定手机主题 .....	73	发送双音多频音 (DTMF) .....	80
自定义铃音提示 .....	73	禁止呼叫 .....	81
开启铃音标志 .....	74	TTY 操作 .....	81
设置铃音或按键音量 .....	74	查看手机使用情况 .....	82
设置提示器 .....	74	查看和复位计费器 .....	83
更改问候语 .....	75	使用免提 .....	84
自定义菜单 .....	75	数据和传真呼叫 .....	85
自定义功能键 .....	75	调整网络设置 .....	88
选择语言 .....	76	查看电池电量 .....	88
设置滚动浏览方式 .....	76	查看手机规格 .....	88
设置动画 .....	76	个人事务管理 .....	89
主复位 .....	76	日程表 .....	89
主清除 .....	77	查看及关闭安排提示器 .....	92



目  
录

闹钟 .....	93	中文键盘输入法 .....	117
计算器 .....	94		
保密设置 .....	97		
锁定和解锁手机 .....	97		
更改解锁码或保密码 .....	98		
如果忘记解锁码或保密码 .....	98		
锁定和解锁键盘 .....	98		
锁定SIM卡 .....	99		
应用程序加锁和解锁 .....	100		
线路安全 .....	100		
新闻及娱乐 .....	101		
浏览器 .....	101		
Java程序 .....	103		
图片浏览器 .....	104		
游戏 .....	105		
Moto混音机 .....	106		
故障处理 .....	109		
电磁波能量吸收比值 .....	115		

## 安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代2002年12月1日前出版的使用手册中的安全信息。

### 射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

### 使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

#### 天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。

未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

### 手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

### 随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少1英寸（2.5厘米）。

## 使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少1英寸（2.5厘米）。

## 摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)。

## 射频干扰/兼容性

**注：**如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

## 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正

在使用对外部射频信号敏感的设备。

## 飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

## 医用设备

### 起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持6英寸（15厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于6英寸（15厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

## 助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

## 其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

## 驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。

- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：  
[www.Motorola.com/callsmart](http://www.Motorola.com/callsmart)

## 警告事项

### 装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

### 可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取

出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生火灾的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

**注：**上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

### 爆破区






为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

### 电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使

电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

### 癫痫病发作/眩晕

有些人暴露在闪烁的灯光下时（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。

即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全防护措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。

- 应尽量远离屏幕。

## 重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，  
请以手机为准。

*Motorola* 拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola* 保留修改技术规则而不事先通知的  
权利。

*Motorola* 保留修改本手册的权利，恕不另行  
通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产  
品规格进行修改的权利。

### European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in  
compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

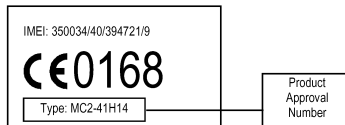

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to  
Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) - to find your DoC, enter the Product Approval Number from  
your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码 (IMEI, Type) 仅用作示例，  
对应的真实内容应以您的手机为准。

## 原装配件

您购买的手机通常配有一块电池 和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：800-810-5050。

## 用户手册

### 可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。是否能够使用这些功能，请与您的网络服务供应商联系。

### 可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

## 安装电池

使用手机前您需安装电池并为电池充电。

## 入门知识




请使用摩托罗拉原装电池及配件。建议您在不使用电池时将其放在保护盒中。

### 操作方法

- 1 如果需要，请先将电池从塑料保护盒中取出。
- 2 按下手机上端的释放按钮。
- 3 向外提起手机后盖并取下。



- 4 将电池带有箭头标识的一端对准电池舱边缘并插入电池舱。
- 5 向下按电池底部，直至电池完全卡在电池舱中。

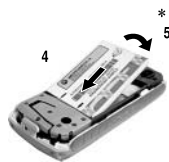

\* 注：请按照图示操作以防损坏电池连接片。



**操作方法**

- 6 将手机后壳底部插入。
- 7 按住后壳顶部直到卡住释放按钮。

**为电池充电**

新电池没有完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并给电池充电。有些电池经过几次充电、放电之后才能达到最佳效能。

**警告：**如果电池电量被完全耗尽，在插入充电器后一分钟之内手机可能不会显示充电状态。如果您看到手机无任何反应，请不要向手机底部用力插充电器插头。

**操作方法**

- 1 将旅行充电器插头插入手机底部中间插孔。



- 2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机显示充电完成时，将插头拔出。

**注：**当您给电池充电时，手机显示屏右上角的电池电量图标指示正在充电的电池状态。请参见“显示屏”部分。

**电池的使用**

**警告：**为防止被灼伤，请不要用金属物体接触电池的电极或使电池短路。

为使电池达到最佳效能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司认可的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司认可的电池或充电器。



电器而造成的损坏不在摩托罗拉手机担保条款内。

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下10°C（14°F）或零上45°C（113°F）的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 长时间不使用电池时，请将电池放电并存储在阴凉、避光或干燥的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为130-230小时，电池（锂电池）容量为750毫安时。系统环境、手机的设置等均会影响手机的待机时间。



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。

请查看您电池标签上所示的电池类型。请与当地的回收中心联系以寻求正确的分解方法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。


## 安装SIM卡

SIM卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。请您使用3V SIM卡，如果SIM卡发生故障，请与网络服务供应商联系。

**警告：**请勿弄弯或划伤SIM卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

### 操作方法

- 1 按下手机顶部释放按钮。
- 2 向外提起手机后盖并取下。

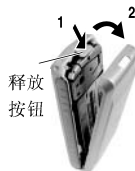

入门知识





## 操作方法

- 3 将电池从电池舱中取出。




- 4 向前滑动SIM卡夹。

SIM卡 SIM卡夹

- 5 如需要，取出里面的旧SIM卡。



- 6 将新的SIM卡插入SIM卡夹，确保SIM卡切口与手机SIM卡槽切口相对应，并使有金属的一面朝下。



## 操作方法

- 7 将电池带有箭头标识的一端对准电池舱边缘并插入电池舱。



- 8 向下按电池底部，直至电池完全卡在电池舱中。

**\* 注：** 请按照图示操作以防损坏电池连接片。

- 9 将手机后壳底部插入。

- 10 按住后壳顶部直到卡住释放按钮。



## 更换手机外壳




始终使用摩托罗拉原装外壳。使用非摩托罗拉公司配件而造成的损坏不在摩托罗拉手机担保条款内。

本款手机可以更换外壳和键盘，从而完全改变手机外观。

### 外壳与键盘的拆取

#### 操作方法

- 1 按下手机顶部释放按钮。
- 2 向外提起手机后盖并取下。

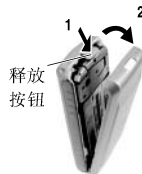

#### 操作方法

- 3 将两侧卡夹向外拉出。
- 4 拉住吊饰孔，向外将手机与正面外壳分离。




### 外壳与键盘的安装

始终使用与新外壳搭配的键盘。

#### 操作方法

- 1 如果手机有顶盖，在安装前盖之前先安装顶盖。
- 2 将手机顶部滑入新的前壳顶部中。



## 操作方法

- 3 将手机底部推至壳内，直到卡住。




- 4 将手机后壳底部插入。

- 5 按住后壳顶部，直到卡住释放按钮。



## 开机


## 操作方法

- 1 按住  (开/关机) 键


开/关机键



## 操作方法


- 2 如果需要，输入您的SIM卡密码，然后按 **确定** () 键为SIM卡解锁。

**注：**如果连续三次输入错误的SIM卡密码，则SIM卡被锁，手机显示SIM卡已锁。


- 3 如果需要，输入4位数的解锁密码，然后按 **确定** () 键为手机解锁。

**注：**开锁密码初始设置为1234。(详细信息，请参见“保密设置”部分)。


## 调节音量

按  的左右键调节听筒音量和铃音音量：

状态	调节
通话中	听筒音量
待机状态	铃音音量

**提示：**当铃音音量设为最低时，按  左键可



切换到振动提示，再次按该键切换到静音；  
按  右键切换回振动提示，然后是铃音提示。

## 拨打电话

手机顶端配有内置天线，在通话中请勿遮住天线。



要拨打电话，手机需：


- 开机并解锁（如果需要）
- 插入SIM卡并解锁（如果需要）
- 有足够信号强度的网络连接




### 操作方法

- 1 按数字键输入号码。

**注：**如果您输入了错误的数字，按删除（）键删除最后一个数字，或按住删除（）键删除所有数字。

- 2 按 （发送/应答）键拨出电话。

### 操作方法

- 3 通话结束后按 （开/关机）键挂断电话。

**注：**当手机被锁或未安装SIM卡时，依然可以拨打紧急电话。请参见“拨打紧急号码”内容。



## 接听电话

要接听电话，手机需：

- 开机并解锁（如果需要）
- 插入SIM卡并解锁（如果需要）
- 有足够信号强度的网络连接

当有电话呼入时，手机会发出铃音或振动提示，并显示呼入电话的信息。

### 操作方法

- 1 按  或 **应答**（）键。






### 操作方法

2 按  (结束) 键通话结束后挂断电话。

**注：**如果手机被锁，您必须先给手机解锁才能应答。

## 查看本机号码

在待机状态下查看本机号码，按  键后再按  键。

在通话中查看本机号码，按  键，选择 **本机号码** 选项。

**注：**要使用此功能，本机号码需已存储在SIM卡上。要将号码存储到SIM卡上，请参见“存储机主姓名和本机号码”部分。如果您不知道本机号码请与您的网络服务供应商联系。








## 关于手机

手机的基本构成请参见第1页手机图示。
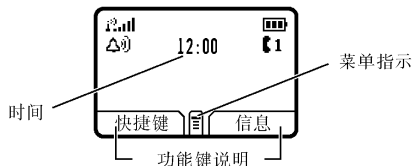
### 显示屏


待机状态是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。




 (菜单) 指示符表明您可以按  键打开主菜单以浏览更多选项。显示屏的左右下角显示的文字为当前功能键的功能。按左功能键 () 或右功能键 () 可执行其相对应的显示功能。


手机屏幕上会出现以下指示符：

**注：**指示符在不同的情况下，显示可能有所不同，请以您的手机为准。

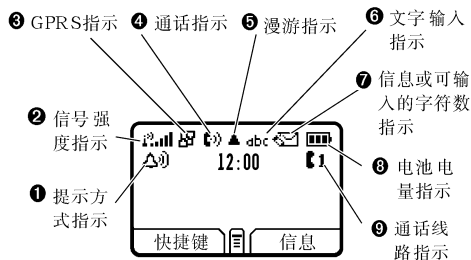


**① 提示方式指示** 显示当前您选定的提示方式。默认提示方式为高音铃音。

 高音铃音

 轻柔铃音

 振动

 振动与铃音

 静音


**② 信号强度指示** 竖形条显示您的手机与网络连接的信号强度。

强  无信号

当“无信号”指示出现时，您将不能拨打或接听电话。






**③ GPRS指示** 表明您的手机正在使用高速GPRS () 连接。GPRS支持更快的数据传输速度。指示符只表示以GPRS连接形式连接网络，并不代表通话中。

**④ 通话指示** 表明通话正在进行中。




**⑤ 漫游指示** 表明您的手机正使用本地网络以外的其它网络系统 ()。当您的手机离开本地网络，将寻找或使用其它网络系统。

**⑥ 文字输入指示** 在编辑文字时，显示当前文字输入状态。

abc 全小写

ABC 全大写

Abc 首字母大写

按  键可以切换大小写输入状态。



**⑦ 信息或可输入的字符数指示** 表明手机收到未读信息。当你输入文字信息时，此处数字表示可输入

的字符数。

切换输入方法时，此处可能会显示一个表示输入方式的图标，初始设置或二级设置：

初始设置      二级设置

1

2 TAP, 全小写

1⇄

2⇄ TAP, 单词的首字母大写


1↑

2↑ TAP, 全大写




 iTAP, 全小写







 iTAP, 单词首字母大写





 iTAP, 全大写

要改变输入方法，按  键。

**⑧ 电池电量指示** 竖形条显示电池剩余电量。竖形条越多表示电量越足。

高     低

当电量低警告信息出现并且听到电量低的提示音时，请尽快为电池充电。


**⑨ 通话线路指示**  1 或  2 表示您当前所应用的线路。


## 使用四向导航键

使用四向导航键可以浏览菜单功能，改变功能设置和玩游戏。

**提示：**上、下键主要浏览菜单选项。左、右键用来改变功能设置，浏览日程表和编辑文字。




选择呼出电话。按  键进行浏览，按左右功能键执行显示屏左、右下角显示的功能。

按返回 () 键可回到先前屏幕显示状态。



反色显示的选项。


按  进入子菜单。

按查看 () 键查看反色显示选项的详细信息。

关于手机




## 使用菜单

在待机状态下，按  键显示主菜单。

### 选择菜单功能


在待机状态下，选择一项菜单功能，如下所示：

**查找此功能**  > 最近呼叫  
> 呼出电话

该例说明在待机状态下，先按 ，找到并选择**最近呼叫**，然后在最近呼叫菜单中找到并

### 选择功能项

某些功能需要您从列表中选择：


- 按  上下键反色显示您需要的选项。
- 在有编号的列表中，按相应数字键即可反色显示该条目。
- 在有字母的列表中，多次按一个键循环浏览该键代表的字母，同时将符合要求的列表条目反色显示。

关于手机 25

中文


## 关于手机




- 当某一个选项有可选的列表时，按  的左、右键来浏览并选择。
- 当某一选项有可选数值列表时，按数字键设置数值。

## 文字输入

手机中的一些功能需要您在条目明细中输入信息：

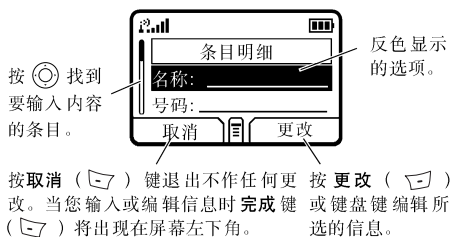

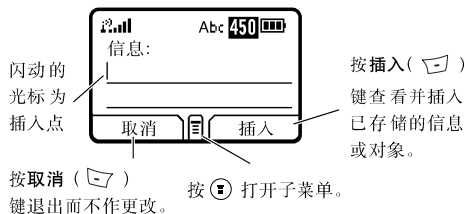

通过信息中心，您可以编写和发送文本信息。闪烁的光标显示文字输入区：




## TAP English输入法

TAP English输入法是手机输入文字的标准输入方法。

按键	功能
1 按某个数字键 (一次或多次)	输入“字符表”中的 字母、数字或符号

按键	功能
2 按数字键	输入剩余字符 <b>提示:</b> 按  右键确定单词输入的完成或按  键插入空格。


### 3 按确定 () 键 存储文本


在屏幕显示文字输入状态时, 按  键切换输入方法。屏幕显示当前所用的输入方法指示符。如果TAP English输入法 (1 或 2) 不能应用, 请参见“设置文字输入方法”部分。

当您使用标准的TAP English输入法输入文字时, 光标会使文字反色显示, 功能键的功能也发生变化。


表示当前反色显示的字符。2秒后, 光标移动到下一个位置。





按确定 () 键完成文字信息输入。

按删除 () 键可删除光标左边的字符。

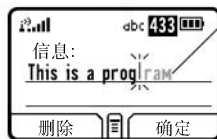当您在连续输入3个或更多字母时, 手机会显示可能用到的剩余字母。例如, 如果输入prog, 您可能看到:



在TAP English状态下, 按  右键确定该单词, 或按  键输入prog和空格。

如果您需要的是不同的单词, 请继续按数字键输入剩余的字母。

关于手机



## 关于手机



## 字符表

您可以借助该图表使用TAP English输入法来输入各类字符。

	. 1 0 ? ! , @ _ & ~ : ; ' - ( ) ' & i % £ \$ ¥ ¤ € + × * / \ [ ] = > < # §
	abc2
	def3
	ghi4
	jkl5
	mno6
	pqrs7
	tuv8
	wxyz9
	更改字母大小写
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方式

注：在不同状态下此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。


## 文字输入的一般规则

- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 如您持续两秒钟没有按键，反色显示的字符则被接受，此时光标移到下一个位置。
- 按 左右键可左右移动光标在文字信息中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的信息内容，按 键退出且不作保存。

## iTAP English预测文字输入法

iTAP English软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方法比TAP English输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

例如，如果按 **[L7 PQR]** **[L7 PQR]** **[V6 WNO]** **[V4 CHT]** 键，  
屏幕出现与您按键匹配的字母组合：

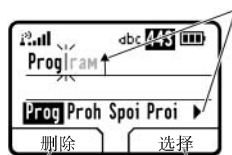

按 **[Enter]** 的上键确定  
Program 或按右  
键反色显示其他选  
项。按 **[\*]** 输入  
Prog 和空格。

按 **删除** (**[Delete]**)

键删除最后一个字母。

按 **选择** (**[Select]**) 键插入反

色显示的单词。

如果候选单词中没有您需要的，如 progress，  
继续按键盘键输入其余字母。

### 输入单词

在文字输入屏幕中，按 **[#]** 键切换输入法，  
直至屏幕显示所需的输入方法指示符。

### 按键

### 功能

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 按数字键<br>(每个字母一次)                  | 可供选择的字母组<br>合显示在屏幕下方   |
| 2 按 <b>[Left]</b> 的左键或<br>右键        | 反色显示所需的字母<br>组合  |
| 3 按 <b>选择</b> ( <b>[Select]</b> ) 键 | 锁定反色显示的字母<br>组合<br>您可以按数字键在<br>该组合末尾加更多<br>字母。<br>输入反色显示的完<br>整单词<br>该单词后出现空格。 |

或按 **[\*]** 键

### 符号输入法

在文字输入屏幕，按 **[#]** 键切换输入方法直  
至屏幕出现输入法图标 (**[!@#]**)。

关于手机





按键	功能
1 按数字键（每一次显示一个符号）	在屏幕下方显示相应的符号
2 按  左右键	反色显示需要的符号
3 按选择() 键	选择反色显示的符号 您可以按数字键加入更多符号。
或按  键	输入反色显示的符号，并在该符号后加入一个空格。

### 符号表

您可以借助此表用符号输入法输入各种符号:


	.?! , @ ' - _ ; ( ) & " ~ 1 0 ¡ ¢ £ \$ % × € + × * / \ [ ] = > < # \$
	@ _ \

	/ : ;
	" & '
	()[]{}
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ × €
	# % *
	+ - × * / \ [ ] = > < # \$
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方法

注：在电子邮件地址或URL编辑器中，按 首先显示用于该功能的常用符号。

### 数字输入法

在文字输入状态下，按 键切换输入方法直至数字输入法图标（123）出现在屏幕上方。

按数字键输入所需数字，完成数字输入后，按  键切换到另一种输入法。


### 删除字母或单词

将光标移到想要删除的文字的右边进行以下操作：

按键	功能
按删除 (  ) 键	一次删除一个字符
按住删除 (  ) 键	删除所有字符

### 选择文字输入方法

您的手机具有多种文字输入方法，可使您很容易地输入姓名、号码和文字信息。

在屏幕显示文字输入状态时，按  键切换文字输入方法：


**主要** 您设置的初始文字输入方法。

**数字 (123)** 仅输入数字。

**符号 (!@?)** 仅输入符号。

**次要** 您设置的二级文字输入方法。

### 设置文字输入方法

要设置初始或二级文字输入方法，在文字输入状态下按  > **输入方式** > **输入设置**。选择**初始设置**或**二级设置**，然后选择：

**无** 隐藏**二级设置**（仅用于**二级设置**）

**拼音** 关于拼音、笔划输入法请参见“中文键盘输入法”介绍。

**iTAP English** 可使手机预测出与按键字母相关的单词。

**TAP English** 可通过按某个数字键一次或多次输入字母，数字和符号。





关于手机

